
01 / GRAĐEVINSKA PRIPREMA

Priprema terena F450

Ugradbena platforma · zajednička priprema za sve završne pokrove

PLATFORMA	OTVOR	KONSTRUKCIJA
Ø 4,5 m	Ø 5 m	243 mm + završni sloj

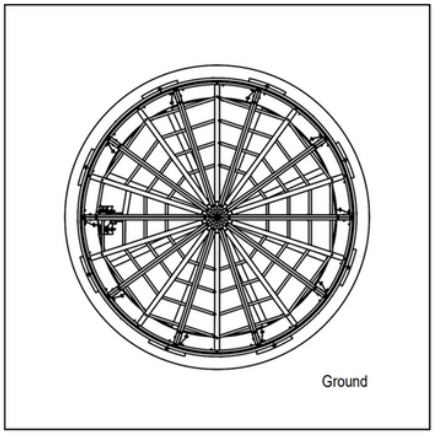


Tlocrt platforme u pripremljenom ležištu.

Planirajte cjelinu.

Prije radova uskladite nosivu podlogu, odvodnju, električni izvod i završnu visinu s odabranom izvedbom. Masa i debljina pokrova ulaze u tehničko usklađivanje projekta.

01 Iskop i odvodnja

Pripremite otvor s odvodnom cijevi prema prikazanom presjeku.

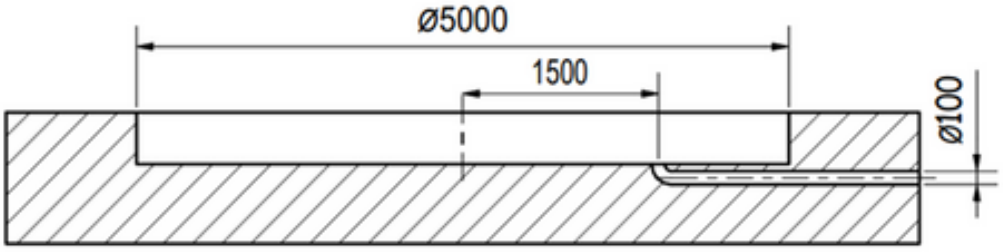

MJERE U NACRTIMA

Kote u izvornim tehničkim prikazima izražene su u milimetrima.


01 / GRAĐEVINSKA PRIPREMA

Od podloge do završne kote

Nastavak pripreme ležišta i postavljanja platforme F450

02 Betonska podloga

Beton C25. Minimalna debljina betonske podloge: 100 mm.

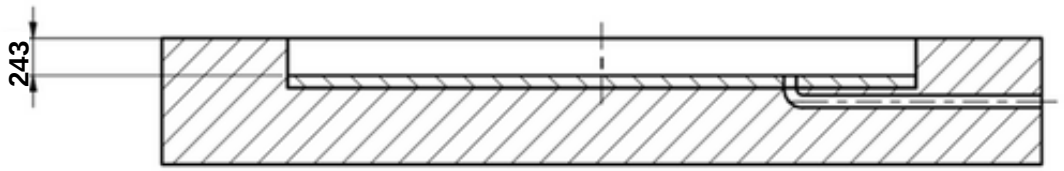


03 Postavljanje platforme

Postavite platformu u pripremljeno ležište i uskladite položaj s projektom.



04 Ispuna prostora oko platforme

Betonirajte prostor između tla i platforme prema izvornom prikazu.

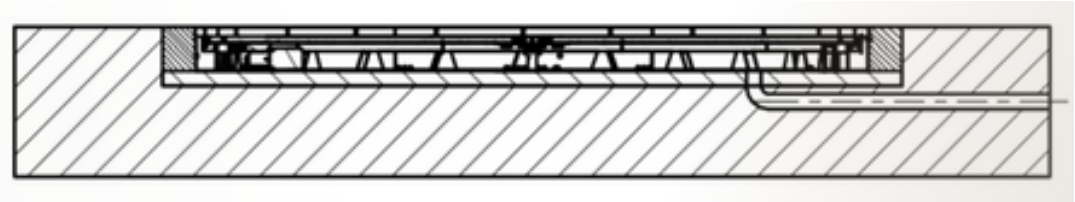

Prije izvođenja potvrdite završne kote i odvodnju s timom Barteni. Visina konstrukcije od 243 mm ne uključuje završni sloj. Prikazi su preuzeti iz izvornog nacrta bez izmjene tehničke geometrije.